


# Instalace HMP 64M modulu USB/485 a PC

## Popis a instalace modulu HMP64 USB/485

Modul převodníku je napájen z rozhraní USB. Linka RS 485 je pak galvanicky oddělena od PC.

Modul se připojuje kabelem do volného USB portu. Systém Windows by měl automaticky detekovat a nainstalovat ovladač zařízení, v případě že tak neučiní, je soubor s ovladačem na příloženém CD. Ve správci zařízení v položce porty se pak objeví nový sériový port. Při prvním spuštění SW na počítači je pak nutné nastavit toto číslo sériového portu.

U linky RS 485 je nutné dodržet polaritu jinak nebude modul komunikovat. Je-li již vše zapojeno, pak je možné začít s instalací softwaru.

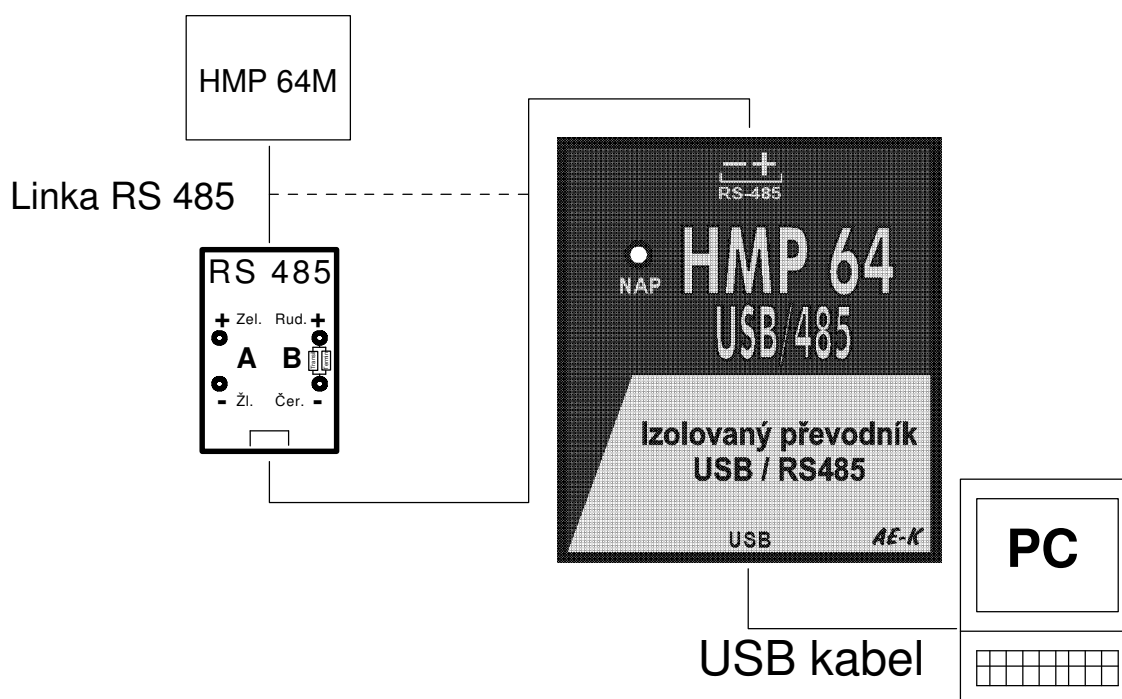

## Instalace software HMP 64M pro PC

Na instalačním CD se ve složce INSTALL nalézá program Hmpsetup.exe, jehož spuštěním proběhne instalace softwaru do PC. Po této instalaci je program již připraven ke spuštění. Při prvním spuštění je nutné nastavit číslo sériového portu (viz. výše).

Po připojení převodníku do PC může nastat problém s ukazatelem myši ( začne samovolně skákat ). V tomto případě odpojte linku 485 z převodníku a ve správci zařízení pak zakažte Myš Microsoft Serial BallPoint kterou systém Windows chybně detekuje. Po opětovném připojení linky 485 by pak už ukazatel myši měl být v pořádku.